Pioneer

DJコントローラー

# DDJ-WEGO3

DDJ-WeGO3

商品相談･修理受付･付属品購入窓口のご案内

お取り扱いにお困りのとき、本書の巻末をご覧ください。

**保証書付き**

**http://pioneerdj.com/support/**

上記のPioneer DJサポートサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使いいただくための各種情報やサービスを提供しております。

## 取扱説明書(本体セットアップ)

# もくじ

**本書の見かた**

- このたびは、パイオニア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
  この冊子と Pioneer DJ サポートサイトに掲載された「取扱説明書 (DJ ソフトウェアセットアップ)」を必ずお読みください。両方とも、この製品の使用前にご理解いただくべき重要事項が含まれています。
  特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」は「保証書」と一緒に必ず保管してください。
- 本書は、ハードウェアの操作方法について書かれています。各 DJ ソフトウェアの使用方法については、「取扱説明書 (DJ ソフトウェアセットアップ)」に書かれています。
- 本書では、製品本体のボタン名および端子名などを、[ ] で囲んで記載しています。( 例：[**CUE**] ボタン、[**AUX IN**] 端子 )


## 01 ご使用の前に ( 重要 )

安全上のご注意 ..... 3

## 02 はじめに

本機の特長 ..... 6
付属品を確認する ..... 6
取扱説明書 (DJ ソフトウェアセットアップ) を入手する ..... 6
ソフトウェアを準備する ..... 6

## 03 接続する

iPhone/iPad と接続する ..... 7
コンピューターと接続する ..... 8

## 04 各部の名前とはたらき

1 電源 ..... 9
2 ブラウザ ..... 9
3 デッキ ..... 10
4 ミキサー ..... 10

## 05 ユーティリティーモード / ファームウェアアップデート

ユーティリティーモード ..... 11
ファームウェアアップデート ..... 11

## 06 その他

故障かな？と思ったら ..... 12
保証とアフターサービス ..... 13
商標および登録商標について ..... 13
仕様 ..... 13

# ご使用の前に ( 重要 )

## 安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**⚠ 警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠ 注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例

△記号は注意 ( 警告を含む ) しなければならない内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容 ( 左図の場合は感電注意 ) が描かれています。

⃠ 記号は禁止 ( やってはいけないこと ) を示しています。図の中に具体的な禁止内容 ( 左図の場合は分解禁止 ) が描かれています。

●記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に具体的な指示内容 ( 左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く ) が描かれています。

## ⚠ 警告

### ❖ 異常時の処置

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災·感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず USB ケーブルを本機から抜き、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、USB ケーブルを本機から抜き、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、USB ケーブルを本機から抜き、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### ❖ 設置

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源コードや AC アダプターのコードの上に重い物を載せたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードや AC アダプターのコードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物を載せてしまうことがあります。



放熱をよくするため、他の機器、壁等から間隔をとり、ラックなどに入れるときはすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- あおむけや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- じゅうたんやふとんの上に置く。
- テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注意: 付属の電源コードと AC アダプターはこの機器のみで使用することを目的とした専用品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災·感電の原因となることがあります。また電源コードと AC アダプターは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードや AC アダプターを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱により火災・感電の原因となることがあります。

### ❖ 使用環境

本機に水が入ったり、ぬれたりしないようにご注意ください。火災·感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

本機の使用環境温度範囲は 5 ℃～ 35 ℃、使用環境湿度は 85 % 以下 ( 通風孔が妨げられていないこと ) です。風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光 ( または人工の強い光 ) の当たる場所に設置しないでください。

本機を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流 (DC) 電源には接続しないでください。火災の原因となります。

### ❖ 使用方法

本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機や AC アダプターのカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

電源コードや AC アダプターのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら ( 芯線の露出、断線など ) 、販売店に交換をご依頼ください。

雷が鳴り出したら電源プラグや AC アダプターには触れないでください。感電の原因となります。

AC アダプターのコードを首に巻き付けないでください。窒息する恐れがあります。

## ⚠ 注意

### ❖ 設置

電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。

本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

電源プラグを抜く時は、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

電源コードや AC アダプターのコードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

電源コードや AC アダプターのコード、接続ケーブルなどを AC アダプターに巻きつけないでください。断線や故障の原因になることがあります。

移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず USB ケーブルを本体から抜き、AC アダプターをコンセントから抜いて、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を置かないでください。火災の原因となります。

### ❖ 使用方法

音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になることがあります。

電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず USB ケーブルを本機から抜き、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### ❖ 保守・点検

5 年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。

お手入れの際は安全のために USB ケーブルを本体から抜き、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

## 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

K021_A1_Ja

**愛情点検**

**長年ご使用のAV機器の点検を!**

| | |
|---|---|
| **このような症状はありませんか** | **・USBケーブル、電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。<br>・ACアダプターやACアダプターコードが異常に熱くなる。<br>・USBケーブルや電源コードにさけめやひび割れがある。<br>・電源が入ったり切れたりする。<br>・本体から異常な音、熱、臭いがする。** |
| **ご使用中止** | **故障や事故防止のため、すぐに電源を切り、USBケーブルを本機から抜き、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。** |

K026*_A1_Ja_PSV

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外（例えば飲食店等での営業用の長時間使用、車両、船舶への搭載使用）で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

K041_A2_Ja

この製品をご使用の際は、製品底面に表示している安全に関する情報をご確認ください。

D3-4-2-2-4_B1_Ja

## 設置場所について

- 熱を発生するアンプなどの上に直接置いたり、スポットライトなどの近くで長時間使用すると、本体に悪い影響を与えますので、おやめください。
- チューナーやテレビから離して設置してください。近くに置いた場合は、雑音や映像の乱れが生じることがあります。なお、雑音や映像の乱れは室内アンテナをご使用の場合に起こりやすく、このようなときは、屋外アンテナを使用するか、本機の電源を切ってください。
- 本機は水平で堅牢な床のある場所に設置してください。

## 製品のお手入れについて

通常は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

# はじめに

## 本機の特長

本機はダイナミックな音の変化と、多彩な光の変化で DJ プレイを演出することができる、コンパクトサイズの DJ コントローラーです。コンピューターだけでなく、iPhone/iPad 接続ケーブルを使うことで、iPhone/iPad でも DJ を楽しむことができます。
ダイナミックに音を変化させることができる「JOG FX」機能と、本機の LED を使って光の色を多彩に変化させることができる「PULSE CONTROL」機能を備えています。
また本機の電源は、AC アダプター /USB バスパワー /USB 電源アダプター等に対応しており、使う人の好みやスタイルに合った DJ ライフを楽しむことができます。

### Hybrid DJ コントローラー

コンピューターと iPhone/iPad で DJ を楽しめる DJ コントローラーです。
シチュエーションに合わせてコンピューター、iPhone/iPad を使い分けることができるので、さまざまな DJ シーンで DJ を楽しむことができます。

### iPhone/iPad CONNECTION

iPhone/iPad 接続ケーブルで、本機と iPhone/iPad を接続することにより、iPhone/iPad 内のコンテンツで気軽に DJ プレイを楽しむことができます。
また、DJ をしながらでも iPhone/iPad を充電することができるので、バッテリーの残量を気にすることなく DJ プレイを楽しむことができます。

### JOG FX

複数のエフェクトを、同時にジョグダイヤルでコントロールできる JOG FX 機能を搭載しています。ジョグダイヤルを回すシンプルな動作で、複数のエフェクトのパラメーターを同時にコントロールでき、多彩な音の変化を楽しめます。
また FX PULSE と組み合わせることで、LED の光を使った多彩なアニメーションで DJ プレイを演出します。

### PULSE CONTROL

DJ プレイを、音と光の融合とアニメーションで演出します。
- PULSE CONTROL の主なアニメーション
  - ① LAUNCH PULSE
    トラックをロードするとジョグダイヤルに向かって LED の光が流れ、トラックをロードしたことがひと目でわかるように演出します。
  - ② FX PULSE
    操作したエフェクトによって、ジョグダイヤルの LED の光がさまざまに動き、音の変化だけでなく光の動きでも DJ プレイを演出します。
  - ③ BEAT PULSE
    JOG FX モードがオンのとき、ジョグダイヤル上の青色の LED が音の大きさに合わせて光り、音の大きさを視覚的にも感じ取ることができます。

### デザイン

持ち運びやすく、設置したときに場所を取らないフラットでコンパクトなサイズを実現し、スマートでカジュアルなデザインになっています。初めて DJ をする人が難しいと感じることなく、DJ を楽しめるためのラウンドレイアウトや、天面にはシンプルさを際立たせるアルミパネルを採用しました。
また、FX PULSE 等の機能で音と光の融合を表現するために、ジョグダイヤルに青色の LED を搭載し、これにより DJ の演奏感、音を操る楽しさを演出します。

### さまざまな DJ ソフトウェアに対応

MIDI に対応しているので、さまざまな DJ ソフトウェアでホットキューやサンプラーなどの操作を行うことができます。
最新のソフトウェアの対応状況については下記の Pioneer DJ サポートサイトを参照してください。
http://pioneerdj.com/support/

## 付属品を確認する

- 取扱説明書 ( 本体セットアップ ) ( 本書 )
- AC アダプター
- 電源コード
- USB ケーブル
- 保証書 ( 裏表紙に記載 )
- iPhone/iPad 接続ケーブル (Lightning)*
- VIRTUAL DJ LE ライセンスキー ( 本機底面に記載 )
- djay for Mac ライセンスキー ( 本機底面に記載 )

*:iPhone/iPad 接続ケーブル (30 ピン Dock コネクタ ) は別売です。別売の iPhone/iPad 接続ケーブル (30 ピン Dock コネクタ ) と最新の対応機種に関する情報は、下記の Pioneer DJ サポートサイトを参照してください。
http://pioneerdj.com/support/

**ご注意**
ライセンスキーの再発行はできませんので、大切に保管してください。

## 取扱説明書 (DJ ソフトウェアセットアップ ) を入手する

各説明書は PDF 形式のファイルで作成されている場合があります。PDF 形式のファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader® をインストールする必要があります。

**1 コンピューターでウェブブラウザを起動し、下記の Pioneer DJ サポートサイトにアクセスする**
http://pioneerdj.com/support/

**2 Pioneer DJ サポートサイトで「DDJ-WeGO3」の「取扱説明書」をクリックする**

**3 ダウンロードページの中から必要な言語をクリックする**
取扱説明書のダウンロードが始まります。

## ソフトウェアを準備する

本機のドライバソフトウェア、および各 DJ ソフトウェアに関しては、取扱説明書 (DJ ソフトウェアセットアップ ) に記載されています。「取扱説明書 (DJ ソフトウェアセットアップ ) を入手する」でダウンロードした、取扱説明書 ( DJ ソフトウェアセットアップ ) を参照し、必要なソフトウェアを準備してください。

# 接続する

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず本機をスタンバイにし、電源コードをコンセントから抜いてください。
電源コードは、機器の接続がすべて終わってから接続してください。
電源コード、AC アダプターおよび USB ケーブルは、必ず本製品に付属のものをお使いください。
接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
接続用ケーブルは、本機の端子の位置を確認し、本機と正しく接続してください。
AC アダプターを接続しなくても、USB ケーブルで本機とコンピューターを接続するだけで使用できます。

- 本機とコンピューターは付属の USB ケーブルで直接接続してください。
- USB ハブは使えません。
- 本機を接続するコンピューターは、AC 電源に接続してください。
- USB バスパワー動作時は、点灯しているボタンの輝度が暗くなります。
- USB バスパワーで動作させるとき、以下のような場合に USB バスパワーで動作しないことがあります。
  - USB バスパワーの電源供給能力が不足している。
  - コンピューターに他の USB 機器を接続している。
  - インピーダンスが 32 Ω より小さいヘッドホンを接続している。
  - ステレオフォーンジャックとステレオミニフォーンジャックの両方にヘッドホンを同時に接続している。
  - [**PHONES**] 端子にモノラルジャックを接続している。
- 動作中に AC アダプターや USB ケーブルが抜けると、本機が再起動することがあります。

## iPhone/iPad と接続する

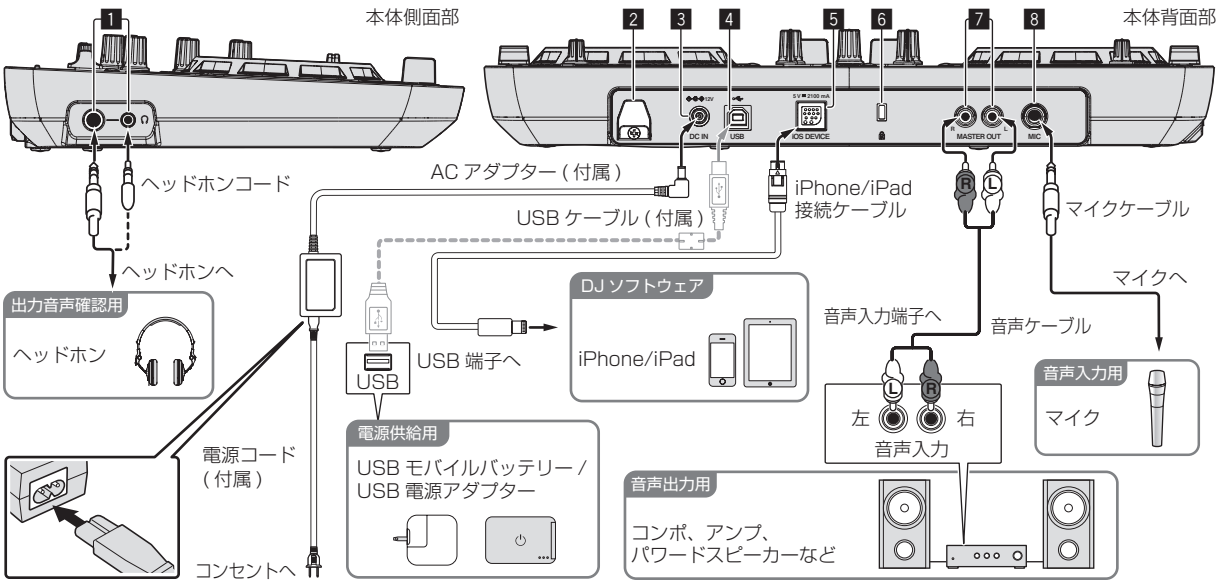


- 本機は iPhone/iPad 接続ケーブルで、iPhone/iPad に充電できます。本機がスタンバイ中でも充電できます。
- iPhone/iPad を充電するときは、AC アダプターを接続してください。
- USB バスパワーで電源を供給する場合は、iPhone/iPad の充電ができません。
- iPhone/iPad の電源がオフの場合、またはバッテリー残量がなくなっている場合は、iPhone/iPad の充電ができません。

# コンピューターと接続する

iPhone/iPad との接続が優先されるため、コンピューターを使用する場合は、本機と iPhone/iPad を接続しないでください。

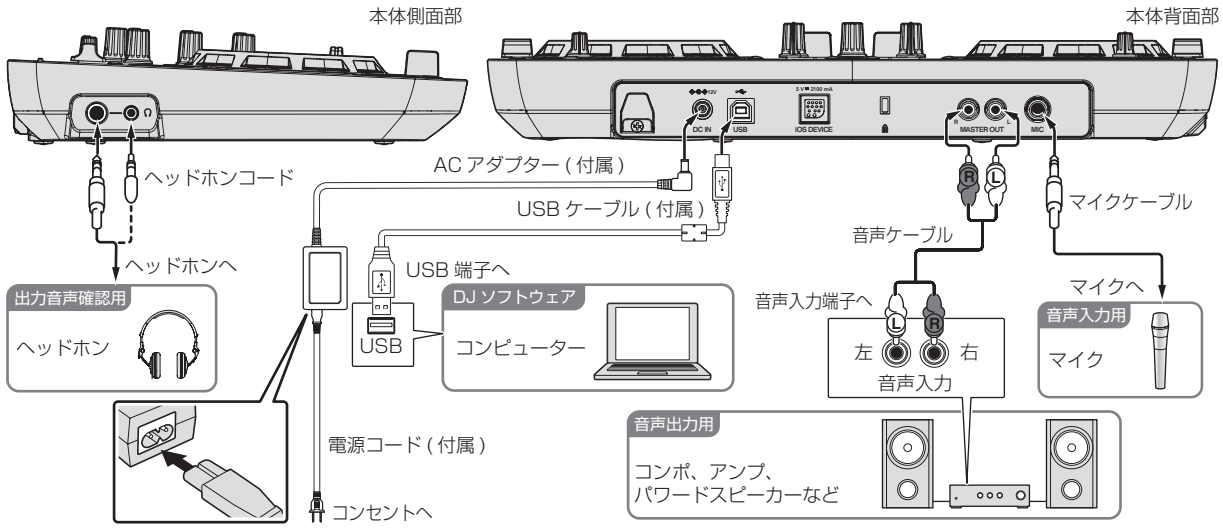


**1 PHONES 端子**

ヘッドホンを接続してください。
ステレオフォーンプラグ (ø 6.3 mm) とステレオミニフォーンプラグ (ø 3.5 mm) に対応しています。

- インピーダンスが 32 Ω以上のヘッドホンを接続してください。インピーダンスが 32 Ω より小さいヘッドホンには対応していません。
- ステレオフォーンジャックとステレオミニフォーンジャックの両方にヘッドホンを同時に接続しないでください。

**2 コードフック**

AC アダプターの電源コードおよび USB ケーブルを、フックに引っ掛けて固定します。

- 再生中に AC アダプターの電源コードや USB ケーブルが本体から抜けると、音声がとぎれます。

**3 DC IN 端子**

付属の AC アダプターの DC プラグと接続します。電源コードは、機器の接続がすべて終わってから接続してください。
電源コードと AC アダプターは必ず本製品に付属のものをお使いください。

**4 USB 端子**

コンピューターを使用する場合

- 本機とコンピューターを付属の USB ケーブルで直接接続してください。
- USB ハブは使えません。

iPhone/iPad を使用する場合

- AC アダプターを使用しない場合は、本機と USB モバイルバッテリーまたは USB 電源アダプターを、付属の USB ケーブルで接続してください。
- USB バスパワーで電源を供給する場合は、iPhone/iPad の充電ができません。iPhone/iPad を充電する場合は、AC アダプターをお使いください。
- USB バスパワーは、DC 5 V/500 mA 以上の電源供給能力が必要です。また、使用する製品の能力や充電状況により、動作が不安定になる場合があります。

**5 iOS DEVICE 端子**

本機と iPhone/iPad を、iPhone/iPad 接続ケーブルで接続してください。

**6 ケンジントンロック装着用穴**

**7 MASTER OUT 端子**

パワードスピーカーなどを接続してください。

**8 MIC 端子**

マイクを接続してください。

- マイク音声は、音量のみ調整できます。
- アンバランス入力のみ対応しています。

## iPhone/iPad スタンド使用時の注意

- 本スタンドは、iPhone/iPad 専用です。iPad 以外のタブレット等、サイズの大きいものは設置しないでください。
- iPhone/iPad は、横置きでスタンドに設置してください。縦置きにすると、設置が不安定になる恐れがあります。
- スタンドに必要以上の力を加えないでください。本機の破損につながる恐れがあります。
- 端末の落下等による端末の故障・破損またはケガ等には、弊社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- iPhone/iPad を設置したまま本機を移動させないでください。iPhone/iPad が落下する恐れがあります。
- iPhone/iPad にカバーを付けている場合は、カバーを外してスタンドに設置してください。カバーを付けたままでは、設置が不安定になる恐れがあります。

## コードフックの使い方

AC アダプターの電源コードおよび USB ケーブルは、コードフックに引っ掛けることで固定されます。電源コードや USB ケーブルを誤って引っ張り、プラグが端子から抜けてしまうことを防げます。

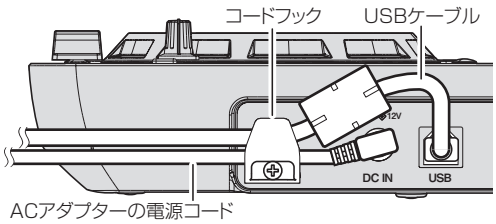

# 各部の名前とはたらき

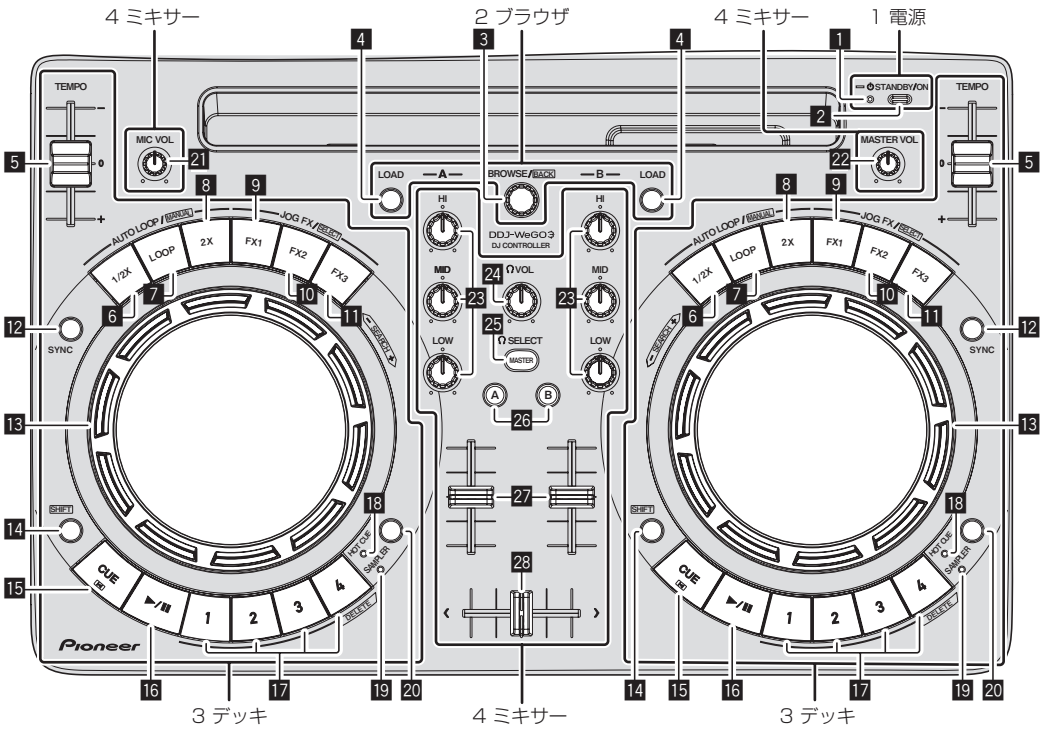


*：SHIFT 機能は、DJ ソフトウェアによって動作が異なります。詳しくは、下記の Pioneer DJ サポートサイトをご覧ください。
http://pioneerdj.com/support/

## 1 電源

**1 STANDBY/ON インジケーター**
本機の電源の状態を表します。
- ❖ 赤色のとき
  本機の電源はスタンバイです。
- ❖ 緑色のとき
  本機の電源はオンです。

**2 STANDBY/ON ボタン**
- ❖ 本機の電源がスタンバイのとき
  — 押す：
  本機の電源をオンにします。
- ❖ 本機の電源がオンのとき
  — 1 秒以上押す：
  本機の電源をスタンバイにします。

**⚠ 注意**
製品の仕様により、本体部やリモコン ( 付属の場合 ) のスイッチを操作することで表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグ ( 遮断装置 ) をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグ ( 遮断装置 ) に簡単に手が届くように設置し、旅行などで長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

## 2 ブラウザ

**3 ロータリーセレクター**
- 回す：
  楽曲を選択します。
- [**SHIFT**] + 押す：
  各 DJ ソフトウェアによって動作が異なります。*

**4 LOAD ボタン**
- 押す：
  選択しているトラックを各デッキにロードします。
- [**SHIFT**] + 押す：
  各 DJ ソフトウェアによって動作が異なります。*

## 3 デッキ

**5 TEMPO スライダー**
再生速度を調整します。

**6 ループハーフボタン**
- 押す：
  ループ再生区間の幅を 1/2 倍にします。
- [**SHIFT**] + 押す：
  各 DJ ソフトウェアによって動作が異なります。*

**7 AUTO LOOP モードボタン**
- 押す：
  オートループをオン / オフします。
- [**SHIFT**] + 押す：
  各 DJ ソフトウェアによって動作が異なります。*

**8 ループダブルボタン**
- 押す：
  ループ再生区間の幅を 2 倍にします。
- [**SHIFT**] + 押す：
  各 DJ ソフトウェアによって動作が異なります。*

**9 FX1 ボタン**
- 押す：
  エフェクト 1 をオン / オフします。
- [**SHIFT**] + 押す：
  エフェクト 1 の種類を切り換えます。

**10 FX2 ボタン**
- 押す：
  エフェクト 2 をオン / オフします。
- [**SHIFT**] + 押す：
  エフェクト 2 の種類を切り換えます。

**11 FX3 ボタン**
- 押す：
  エフェクト 3 をオン / オフします。
- [**SHIFT**] + 押す：
  エフェクト 3 の種類を切り換えます。

**12 SYNC ボタン**
- 押す：
  トラックのテンポを同期します。
- [**SHIFT**] + 押す：
  各 DJ ソフトウェアによって動作が異なります。*

**13 ジョグダイヤル**
- ❖ JOG FX モードがオフのとき
  - — スクラッチ
    ジョグダイヤル天面の金属部に触れながら回すと、回転方向と回転速度に応じて再生します。
  - — ピッチベンド
    再生中にジョグダイヤルの外周部分を回すと、再生速度を調整できます。
  - — サーチ
    各デッキにトラックをロードした状態で、[**SHIFT**] ボタンを押しながらジョグダイヤルを回すと、スクラッチよりも高速に再生位置を移動できます。
- ❖ JOG FX モードがオンのとき
  - — JOG FX コントロール
    ジョグダイヤルを回すと、エフェクトパラメーターを調整できます。

**14 SHIFT ボタン**
[**SHIFT**] ボタンを押しながら他のボタンを押すと、別の機能を呼び出せます。

**15 CUE ボタン**
- 押す：
  キューポイントを設定します。またはキューポイントに移動します。
- [**SHIFT**] + 押す：
  再生位置がトラックの先頭に移動します。

**16 再生 / 一時停止ボタン**
トラックを再生 / 一時停止します。

**17 パフォーマンスボタン**
- ❖ ホットキューモードのとき
  - — 押す：
    ホットキューポイントを設定します。
  - — [**SHIFT**] + 押す：
    押したボタンに設定されているホットキューを削除します。
- ❖ サンプラーモードのとき
  - — 押す：
    サンプル音を再生します。
  - — [**SHIFT**] + 押す：
    各 DJ ソフトウェアによって動作が異なります。*

**18 HOT CUE モードインジケーター**
パフォーマンスボタンが、ホットキューモードのときに点灯します。

**19 SAMPLER モードインジケーター**
パフォーマンスボタンが、サンプラーモードのときに点灯します。

**20 HOT CUE/SAMPLER モード切り換えボタン**
パフォーマンスボタンのモードを、ホットキューモード、またはサンプラーモードに切り換えます。

## 4 ミキサー

**21 MIC VOL ツマミ**
[**MIC**] 端子に入力される音声レベルを調整します。

**22 MASTER VOL ツマミ**
マスターから出力される音声レベルを調整します。
- 各 DJ ソフトウェアの画面上の [**MASTER**] とは、連動しません。

**23 EQ (HI、MID、LOW) ツマミ**
各デッキの音質を調整します。
[**HI**] ( 高音域 )、[**MID**] ( 中音域 )、[**LOW**] ( 低音域 )

**24 HEADPHONES VOL ツマミ**
[**PHONES**] 端子から出力される音声レベルを調整します。
- 各 DJ ソフトウェアの画面上の [**VOL**] ( ヘッドホン音量ツマミ ) とは、連動しません。
- [**MIC**] 端子に接続したマイクの音声はヘッドホンからは出力されません。

**25 HEADPHONES SELECT MASTER ボタン**
マスター音声をヘッドフォンでモニターします。

**26 HEADPHONES SELECT A/B ボタン**
各デッキの音声をヘッドホンでモニターします。

**27 チャンネルフェーダー**
各デッキから出力される音声レベルを調整します。

**28 クロスフェーダー**
クロスフェーダーの左右にアサインされているデッキの音声を切り換えて出力します。

# ユーティリティーモード / ファームウェアアップデート

## ユーティリティーモード

以下の設定を変更することができます。
- デモモード設定
- オートスタンバイ設定
- パルスモード ( イルミネーション ) 設定

### ユーティリティーモードを起動する

#### 1 本機をスタンバイ状態にする
本機右上の [**STANDBY/ON**] ボタン横の LED が、赤く点灯している状態です。

#### 2 左側のデッキの [LOAD] ボタンと、右側のデッキの [LOAD] ボタンを押しながら、[STANDBY/ON] ボタンを押す
ユーテリティーモードで本機が起動します。( 両デッキの [**SYNC**] ボタンが点灯します。)

#### 3 設定を変更にしたい項目について、設定を変更する
変更可能な設定および設定変更の仕方については、以下の「設定を変更する」をご覧ください。

#### 4 [SYNC] ボタンが点灯状態になっていることを確認し、[STANDBY/ON] ボタンを押して本機を再起動する
変更した設定を反映させるには、再起動を行う必要があります。

**ご注意**
[**SYNC**] ボタンが点滅しているときは、本機は設定を書き込み中です。[**SYNC**] ボタンが点滅しているときに、[**STANDBY/ON**] ボタンを押して再起動してしまうと、設定した値が本機に反映されません。

### 設定を変更する

*：お買い上げ時の設定

#### ❖ デモモード設定
本体起動後、一定時間何も操作しないとデモモードが起動します。このデモモードが起動するまでの時間を変更することができます。

**左デッキの [HOT CUE/SAMPLER] モード切り換えボタンを押す**
左デッキの [**1**] ボタン点灯：10 分 *
左デッキの [**2**] ボタン点灯：5 分
左デッキの [**3**] ボタン点灯：1 分
左デッキの [**CUE**] ボタン点灯：OFF

#### ❖ オートスタンバイ設定
オートスタンバイ設定がオンのとき、以下の条件をすべて満たしたまま 4 時間が過ぎると、自動的にスタンバイ状態になります。
- [**MIC VOL**] ツマミを除く、本機のボタンやツマミなどを操作していない。
- 本機に音声信号が入力されていない ( マイク音声入力を除く )。

**右デッキの [HOT CUE/SAMPLER] モード切り換えボタンを押す**
右デッキの [**1**] ボタン点灯：ON*
右デッキの [**CUE**] ボタン点灯：OFF

#### ❖ パルスモード ( イルミネーション ) 設定
本機は 2 種類のパルスモード ( イルミネーションの点灯 / 点滅モード ) を備えています。

**[HEADPHONES SELECT MASTER] ボタンを押す**
[**HEADPHONES SELECT A**] ボタン点灯：Normal ( 標準の LED 点灯 / 点滅パターン )*
[**HEADPHONES SELECT B**] ボタン点灯：Moderate (LED の光りかたを抑えた点灯 / 点滅パターン )

## ファームウェアアップデート

ファームウェアとは、本機を制御するために必要なソフトウェアです。本機のファームウェアアップデートの有無、およびアップデートソフトウェアのダウンロードに関しては、下記の Pioneer DJ サポートサイトを確認してください。
http://pioneerdj.com/support/

**ご注意**
- ファームウェアアップデートを行う際は、iPhone/iPad の接続を解除してください。
- 本機のファームウェアアップデートは、iPhone/iPadでは行えません。別途コンピューター (Windows/Mac) が必要です。

#### 1 アップデートソフトウェアをコンピューター (Windows/Mac) でダウンロードする
アップデートソフトウェアは、下記の Pioneer DJ サポートサイトからダウンロードしてください。
http://pioneerdj.com/support/

#### 2 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続する

#### 3 本機の [STANDBY/ON] ボタンを押し、本機をオン状態にする
本機がスタンバイ状態だと、アップデートできません。

#### 4 手順 1 でダウンロードしたアップデートソフトウェアを実行する
アップデートが完了すると、本機がスタンバイ状態になります。

#### 5 本機の [STANDBY/ON] ボタンを押し、本機をオン状態にする
アップデートされた状態で本機が起動します。

# その他

## 故障かな？と思ったら

- 故障かな？と思ったら、下記の項目および Pioneer DJ サポートサイトへアクセスして、[**DDJ-WeGO3**] の [ **よくある質問** ] を確認してください。
  http://pioneerdj.com/support/
  また、本機と接続している機器もあわせて確認してください。それでも正常に動作しないときは、13 ページの「保証とアフターサービス」をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。
- 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて差し込み直すことで正常に動作することがあります。

| こんなときは | ここを確認してください | 対応の仕方 |
|---|---|---|
| 電源が入らない。 | 付属の USB ケーブルが正しく接続されていますか？ | 付属の USB ケーブルを正しく接続してください。 |
| | 接続されているコンピューターの USB ポートからの給電が不足していませんか？ | 十分な給電ができる USB ポートに接続してください。 |
| | | DJ プレイに使用しない機器が別の USB ポートに接続されている場合は、それらも抜いて電力を確保してください。 |
| | | 接続先のコンピューターをバッテリーで駆動させずに、AC アダプターから電源供給を行ってみてください。 |
| | 付属の AC アダプターが正しく接続されていますか？ | 付属の AC アダプターを正しく接続してください。 |
| 本機がコンピューターで認識されない。 | [**STANDBY/ON**] インジケーターは、緑色になっていますか？ | [**STANDBY/ON**] ボタンを押して、電源をオンにしてください。 |
| | 付属の USB ケーブルが正しく接続されていますか？ | 付属の USB ケーブルを正しく接続してください。 |
| | USB ハブを使っていませんか？ | USB ハブは使えません。コンピューターと本機を付属の USB ケーブルで直接接続してください。 |
| | iPhone/iPad が接続されていませんか？ | iPhone/iPad を外してください。 |
| 本機と DJ ソフトウェアのツマミやスライダーの位置が異なる。 | − | 本機のツマミやスライダーを動かすと、DJ ソフトウェアのツマミやスライダーが同期します。 |
| 音が歪む。 | [**MASTER VOL**] ツマミが正しい位置に設定されていますか？ | 接続する機器に合わせて、[**MASTER VOL**] ツマミを調整してください。 |
| | [**HEADPHONES VOL**] ツマミが正しい位置に設定されていますか？ | 接続する機器に合わせて、[**HEADPHONES VOL**] ツマミを調整してください。 |
| | [**MIC**] 端子に入力される音声レベルは適切に設定されていますか？ | 接続する機器に合わせて各端子に入力される音声レベルを適切に設定してください。 |
| DJ ソフトウェアを使っているとき再生中の音声がとぎれる。 | 本機と接続しているコンピューターが AC 電源に接続されていますか？ | ノート型コンピューターをバッテリー駆動で使うと電源管理システムがバッテリー省エネモードになり、CPU のクロック周波数が下がることがあります。このとき、音声ノイズが発生したり、操作が遅くなったりすることがあります。本機を接続するコンピューターは、AC 電源に接続してください。 |
| | ドライバソフトウェアのレイテンシーの値は適切ですか？ | ドライバソフトウェアのレイテンシーの値を適切に設定してください。 |
| 音が出ない、または音が小さい。 | チャンネルフェーダー、クロスフェーダーおよび [**MASTER VOL**] ツマミが正しい位置に設定されていますか？ | チャンネルフェーダー、クロスフェーダーおよび [**MASTER VOL**] ツマミを正しい位置に設定してください。 |
| | 接続しているパワーアンプやパワードスピーカーなどは正しく設定されていますか？ | パワーアンプやパワードスピーカーなどの外部入力の切り換えや音量を正しく設定してください。 |
| | 接続ケーブルが正しく接続されていますか？ | 接続ケーブルを正しく接続してください。 |
| | 端子やプラグが汚れていませんか？ | 端子やプラグの汚れを拭き取ってから接続してください。 |
| | ドライバソフトウェアは正しく設定されていますか？ (Windows) | ドライバソフトウェアを正しく設定してください。 (Mac OS X ではドライバソフトウェアは必要ありません。) |
| ASIO ドライバを設定すると音がとぎれる。 | DJ ソフトウェアを起動したまま、ASIO ドライバを設定していませんか？ | ASIO ドライバは、DJ ソフトウェアを起動する前に設定してください。 |
| DJ ソフトウェアを使っているとき再生中の音声がとぎれる。 | ドライバソフトウェアのレイテンシーの値は適切ですか？ | ドライバソフトウェアのレイテンシーの値を適切に設定してください。 |
| | | DJ ソフトウェアのレイテンシーの値を適切に設定してください。 |
| ファームウェアのアップデートを行おうとすると、[**DDJ-WeGO3 は接続されていません。**] と表示される。 | iPhone/iPad が本機と接続されていませんか？ | iPhone/iPad を本機と接続していると、コンピューターを認識することができません。<br>iPhone/iPad を本機から外して、もう一度アップデートを行ってください。 |
| iPhone/iPad が充電できない。 | 本機を USB バスパワーで使っていませんか？ | 本機は AC アダプター接続時のみ、iPhone/iPad を充電することができます。本機と AC アダプターを接続し、iPhone/iPad を接続してください。 |
| | [**STANDBY/ON**] インジケーターが点滅していませんか？ | 接続している iPhone/iPad を一度外して、接続ケーブルを確認してください。 |
| | iPhone/iPad の電源がオフになっていませんか？ | iPhone/iPad の電源がオフの場合は、iPhone/iPad の充電ができません。<br>iPhone/iPad の電源をオンにして、本機と接続してください。 |
| | iPhone/iPad のバッテリー残量がなくなっていませんか？ | iPhone/iPad のバッテリー残量がなくなって電源をオンにできない状態では、iPhone/iPad の充電ができません。<br>iPhone/iPad 付属の充電器で iPhone/iPad を充電し、電源をオンにしてから、本機と接続してください。 |

| こんなときは | ここを確認してください | 対応の仕方 |
|---|---|---|
| [**STANDBY/ON**] インジケーターが点滅している。 | – | 動作がおかしい、または起動しない場合は、AC アダプターまたは USB ケーブルを一度抜いて、しばらくたってから起動してください。<br>それでも症状が発生する場合は、修理を依頼してください。 |
| 音声にノイズが発生する。 | – | iPhone/iPad での通話やデータ送受信時に、本機に音声障害 ( 通信ノイズ音 ) が発生する場合があります。このような症状が発生した場合は、iPhone/iPad の設置場所や向きを変えてください。<br>それでも症状が改善しない場合は、iPhone/iPad のモバイルデータ通信をオフに設定して Wi-Fi 接続するか、または機内モードをオンに設定してください。 |

# 保証とアフターサービス

## 修理に関するご質問、ご相談

「取扱説明書 ( 本体セットアップ )」の巻末に記載の修理受付窓口、またはお買い求めの販売店にご相談ください。
巻末に記載の修理受付窓口、またはお買い求めの販売店にご相談ください。

## 保証書 ( 裏表紙に記載 )

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。
保証書に販売店名や購入日の記載がない場合は、本製品のご購入の際に受け取られた、購入日が明記されている購入証明書 ( レシート、納品書、受注メールなど ) が必要となります。保証書とともに大切に保管してください。

保証期間は購入日から 1 年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

本書の 12 ページの「故障かな？と思ったら」をお読みいただき、故障かどうかをご確認ください。それでも正常に動作しないときは、必ず電源プラグを抜いてから、次の要領で修理を依頼してください。

## 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名：DJ コントローラー
- 型番：DDJ-WEGO3
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容
  「いつ、どのくらいの頻度で、どのような操作で、どうなる」といった詳細

## 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている弊社保証規定に基づき修理いたします。

## 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

# 商標および登録商標について

- Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- その他記載されている会社名、商品名、技術名等は、各社の商標または登録商標です。

# 仕様

### AC アダプター

電源 ..... AC 100 V、50 Hz/60 Hz
定格電流 ..... 0.6 A
定格出力 ..... DC 12 V、2 A
待機時消費電力 ( スタンバイ状態 ) ..... 0.5 W

### 本体一般

消費電流
　AC アダプター使用時
　　iPhone/iPad 接続時 ..... DC 12 V、1 400 mA
　　コンピューター接続時 ..... DC 12 V、300 mA
　USB バスパワー使用時 ..... DC 5 V、500 mA
本体質量 ..... 1.8 kg
最大外形寸法
..... 380 mm ( 幅 ) × 59 mm ( 高さ ) × 240 mm ( 奥行 )
許容動作温度 ..... + 5 ° C ～ + 35 ° C
許容動作湿度 ..... 5 % から 85 % ( 結露のないこと )

### オーディオ部

定格出力レベル
　**MASTER OUT** ..... 3.2 Vrms
全高調波歪率 (20 Hz ～ 20 kHzBW)
　**MASTER OUT** ..... 0.006 %
周波数特性
　**MASTER OUT** ..... 20 Hz ～ 20 kHz
S/N 比 ( 定格出力時、A-WEIGHTED)
　**MASTER OUT** ..... 95 dB
入力インピーダンス
　**MIC** ..... 11 kΩ
出力インピーダンス
　**MASTER OUT** ..... 1 kΩ 以下
　**PHONES** ..... 10 Ω 以下
USB AUDIO ..... 24 bit/Fs : 44.1 kHz、24 bit/Fs : 48 kHz
　16 bit/Fs : 44.1 kHz、16 bit/Fs : 48 kHz

### 入力 / 出力端子

**MASTER OUT** 出力端子
　RCA ピンジャック ..... 1 系統
**PHONES** 出力端子
　ステレオフォーンジャック (ø 6.3 mm) ..... 1 系統
　ステレオミニフォーンジャック (ø 3.5 mm) ..... 1 系統
**MIC** 入力端子
　フォーンジャック (ø 6.3 mm) ..... 1 系統
**USB** 端子
　B タイプ ..... 1 系統
iOS デバイス接続用端子
　13 ピン ..... 1 系統

- 本機およびドライバソフトウェアの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

＜各窓口へのお問い合わせの時のご注意＞
「0120」で始まる フリーコールおよび フリーコールは、携帯電話・PHS・一部のＩＰ電話などからは、ご使用になれません。
また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・ＩＰ電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。
正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

## ご相談窓口のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

### 商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

**カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）**

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品　0120－944－222　　一般電話　044－572－8102

■ファックス　044－572－8103

■インターネットホームページ　http://pioneer.jp/support/
※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など

## 修理窓口のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

### 修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

**修理受付窓口**

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話　0120－5－81028（ｺﾟｰﾊﾟｲｵﾆｱ）　　一般電話　044－572－8100

■ファックス　0120－5－81029

■インターネットホームページ　http://pioneer.jp/support/repair/
※家庭用オーディオ/ビジュアル商品はインターネットによる修理のお申し込みを受付けております

### 部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

**部品受注センター**

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話　0120－5－81095　　一般電話　044－572－8107

■ファックス　0120－5－81096

平成25年6月現在　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。　VOL.055

## 商品相談･修理受付･付属品購入窓口のご案内
～お取り扱いにお困りのとき、前項をご覧ください。

Pioneer

# 音響映像機器保証書

出張修理

機　種

**DDJ-WEGO3-K, DDJ-WEGO3-W**

| | |
|---|---|
| お客様 | お名前　　様 |
| | ご住所　〒 |
| | 電話番号　　（　　） |
| お買い上げ日 | 取扱販売店名･住所･電話番号 |
| 年　月　日 | |
| 保証期間（お買い上げ日より） | |
| 本　体　1年 | |

SAMPLE

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

●お客様へお願い

お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号をわかりやすくご記入ください。

お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

● ご販売店様へ

お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、保証書をお客様へお渡しください。

パイオニア株式会社
〒212−0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号
お問合せ先：　カスタマーサポートセンター
0120-944-222

〈 無料修理規定 〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または弊社が無料修理いたします。

2．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際には本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3．ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、パイオニア修理受付窓口（取扱説明書または別紙をご参照）へご相談ください。

4．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(1) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
(2) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
(3) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障および損傷
(4) 消耗品（各部ゴム、電池、ピックアップ、スピンドルモーター、スライダーモーター等）の交換
(5) 本書の提示がない場合
(6) お買い上げの年月日、販売店が確認できない場合
(7) 本書のお買い上げの年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合
(8) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
(9) 劣悪な設置条件（油煙、熱、塵、水、直射日光等）にて使用し故障した場合

5．本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

6．本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

7．その他
(1) 故障その他による営業上の機会損失（逸失利益）は補償いたしませんのでご了承ください。
(2) 高技術商品は引取り修理になる場合があります。
(3) 特殊なセッティング（配線の引回し、棚の設置等）、「取付業者指定商品」の取付け取外しは専門の工事店にご依頼ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ⓒ 2014パイオニア株式会社　禁無断転載

パイオニア株式会社　〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

<DRH1290-A>